


ERHUN

KATLANIR BAZA KURULUM ŞEMASI TEKNİK ÇİZİMİ

Arka Kenardan ve Üst Kenardan
Makas Delik Merkez Ölçüleri
(From the rear edge and the top edge,
Measurements of the center
of the hinge hole)

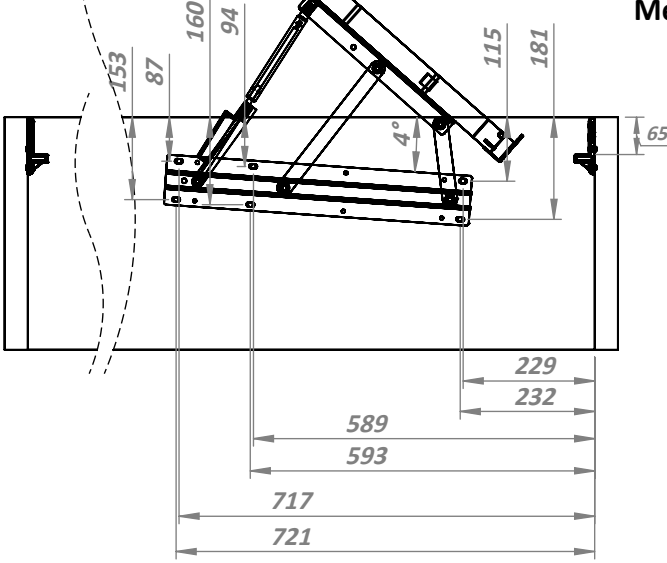


ÖNEMLİ NOT

Başlık iç kısmına döşeme yapıldığı takdirde, dayama takozları iç ara kaideye veya baza baş tarafına oturacağı şekilde monte edilmelidir.



IMPORTANT NOTE

If flooring is installed inside the headboard, support wedges must be mounted to the inner intermediate bracket or the base head side.

Stoper
Referans
Delikleri
(Stoper
Reference
Holes)

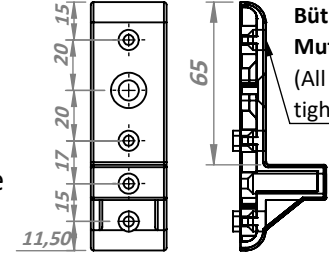


Bütün Vidalar
Mutlaka Sıkılmalıdır
(All the screws must be
tightened properly)

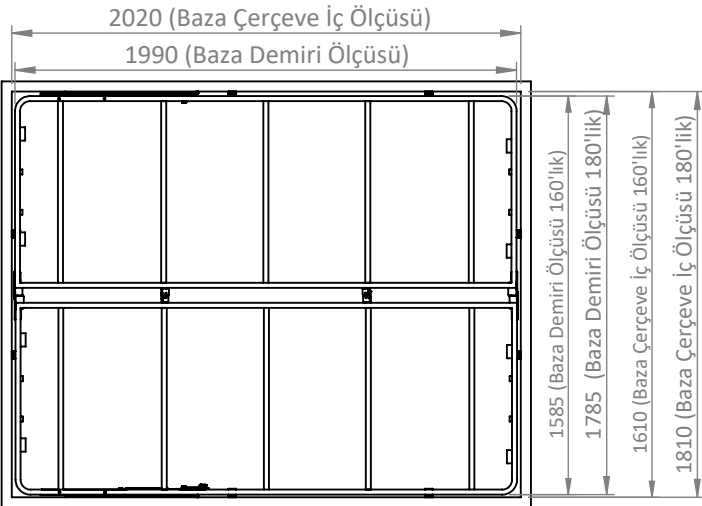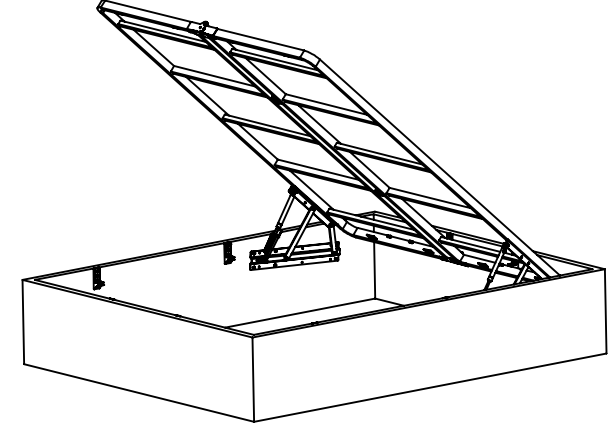

Baza Çerçeve İç Ölçüleri

Stoper Referans
Delikleri Mutlaka
Delinmelidir
(All the reference
holes must be
drilled)

Stoper İçin Ara Kaide
(Connecting piece
for the lid stopper)

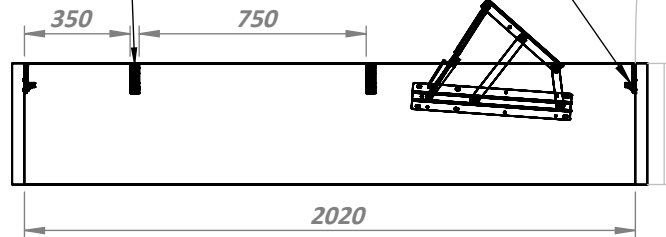

Bütün stoperler
mutlaka monte
edilmelidir.
All Stoper must
be assembled
(8 pieces)

NOT: Ölçüler (mm) olarak verilmiştir.
NOTE: Dimensions are given in (mm)